

ЗАДНЕЕ СТЕКЛО (для моделей с кузовом типа "седан") УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. УСТАНОВИТЕ ФИКСАТОР ЗАДНЕГО СТЕКЛА № 2 (2-секционного типа)


а. С помощью кисти или губки нанесите грунтовку "G" на контактную поверхность 2 новых фиксаторов заднего стекла № 2.

Примечание

- Не наносите слишком большое количество грунтовки G.
- Дайте грунтовке G высохнуть не менее 3 минут.
- Удалите излишки грунтовки G.

Технические советы

При случайном попадании грунтовки на поверхности, которые не предназначены для этого, удалите грунтовку G до ее высыхания с помощью чистого куска ткани.

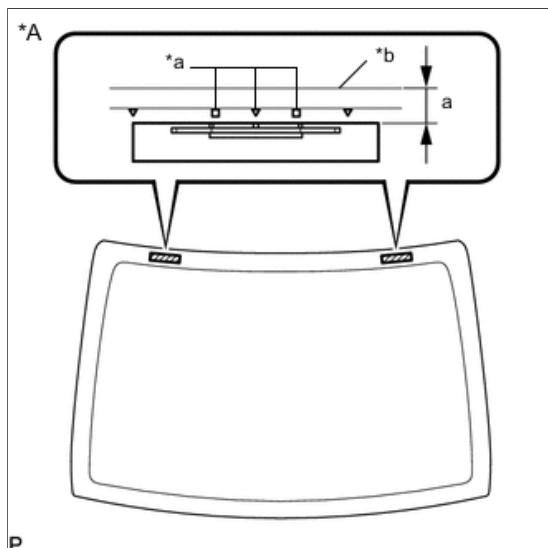

*A	Задняя сторона
*a	Керамический паз
*b	Сторона края заднего стекла

б. Установите 2 новых фиксатора заднего стекла № 2 на заднее стекло, как показано на рисунке.

Номинальный размер


Область	Размер
a	20,8 мм (0,819 дюйма)

Технические советы

Поставляются только 2-секционные фиксаторы заднего стекла. Используйте на замену двухсекционные фиксаторы, даже если ранее использовались односекционные фиксаторы.

2. УСТАНОВИТЕ ФИКСАТОР ЗАДНЕГО СТЕКЛА № 1 (2-секционного типа)

Участок	Размер
---------	--------

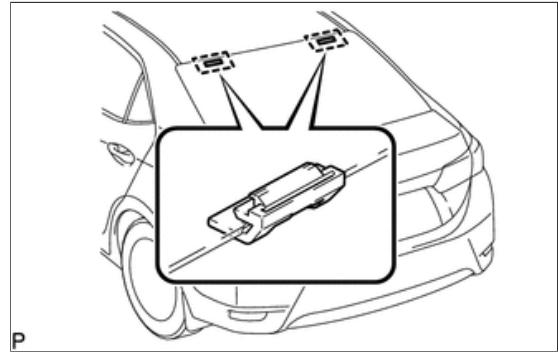


a. Установите 2 новых фиксатора заднего стекла № 1 на кузов автомобиля, как показано на рисунке.

Технические советы

Поставляются только 2-секционные фиксаторы заднего стекла. Используйте на замену двухсекционные фиксаторы, даже если ранее использовались односекционные фиксаторы.

3. УСТАНОВИТЕ КЛЕЙКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

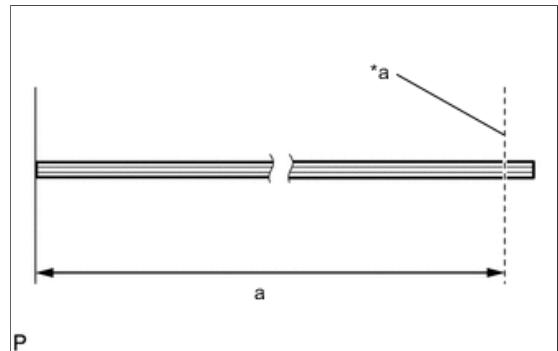

*a	Разрезать
----	-----------

a. Обрежьте клейкий уплотнитель заднего стекла так, чтобы он имел подходящий размер, как показано на рисунке.

Номинальный размер

Участок	Размер
a	369,1 см (12,1 фута)

b. С помощью кисти или губки нанесите грунтовку G на контактную поверхность клейкого уплотнителя заднего стекла.

Примечание


- Не наносите слишком большое количество грунтовки G.
- Дайте грунтовке G высохнуть не менее 3 минут.
- Удалите излишки грунтовки G.

Технические советы

При случайном попадании грунтовки на поверхности, которые не предназначены для этого, удалите грунтовку G до ее высыхания с помощью чистого куска ткани.

c. Установите новый клейкий уплотнитель окна двери багажного отделения на стекло окна двери багажного отделения, как показано на рисунке.

Участок	Размер
---------	--------

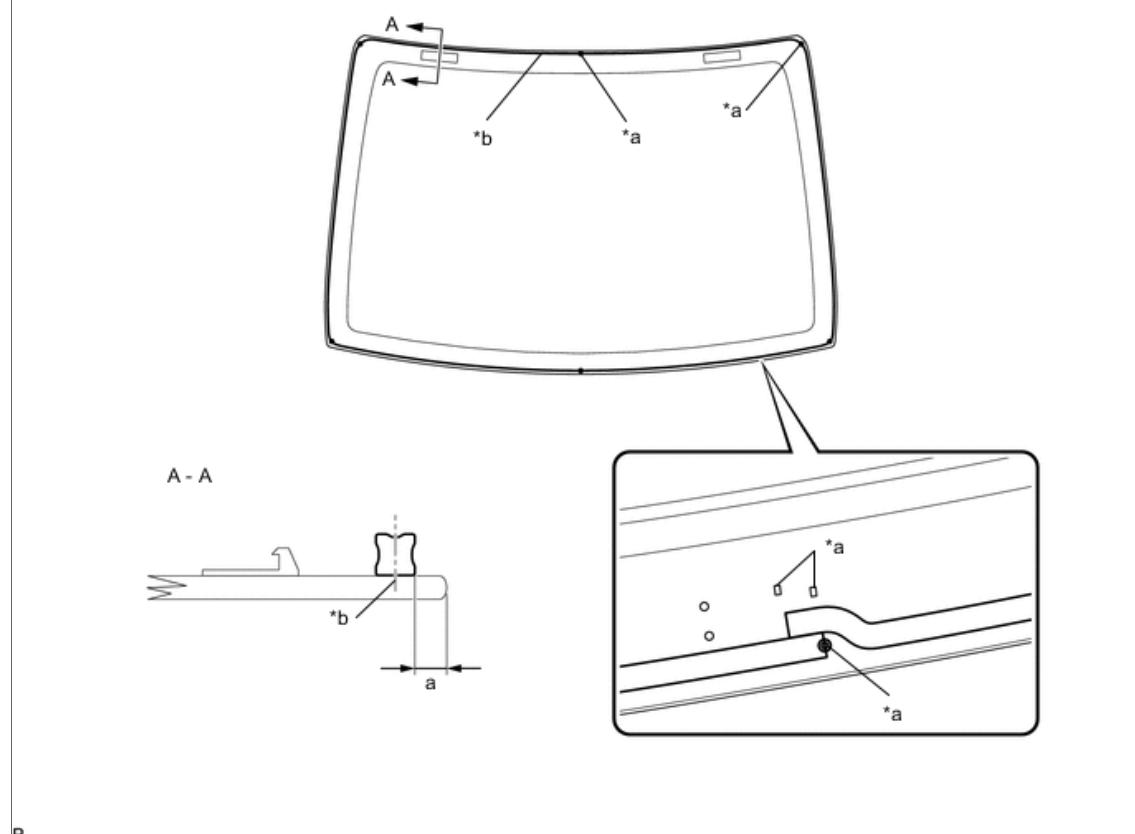


*A	Задняя сторона	-	-
*a	Установочный керамический паз для клейкого уплотнителя заднего стекла	*b	Установочная ось клейкого уплотнителя заднего стекла

Номинальный размер

Участок	Размер
a	4,0 мм (0,157 дюйма)

4. УСТАНОВИТЕ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО

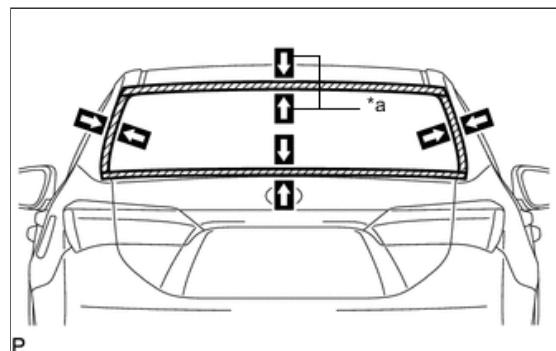

*a	Метка
----	-------

a. Расположите заднее стекло.

- i. С помощью вакуумных присосок поместите заднее стекло в необходимое положение.
- ii. Убедитесь, что вся контактная поверхность края заднего стекла является идеально ровной.
- iii. Совместите метки на заднем стекле и кузове автомобиля.

Примечание

Участок **Размер** Убедитесь, что фиксаторы заднего стекла № 1 и № 2 правильно установлены на кузов автомобиля.

iv. Снимите заднее стекло.

b. С помощью кисти нанесите грунтовку "M" на установочную поверхность на кузове автомобиля.


Примечание

- Не следует наносить грунтовку "M" на герметик.
- Не наносите чрезмерное количество грунтовки "M".
- Просушите грунтовочное покрытие M в течение, по крайней мере, 3 минут.
- Остатки грунтовки "M" необходимо выбросить.

Технические советы

При случайном попадании грунтовки M на поверхности, которые не предназначены для этого, удалите грунтовку до ее высыхания с помощью чистого куска ткани.

c. С помощью кисти или губки нанесите грунтовку "G" на участок нанесения герметика-фиксатора.

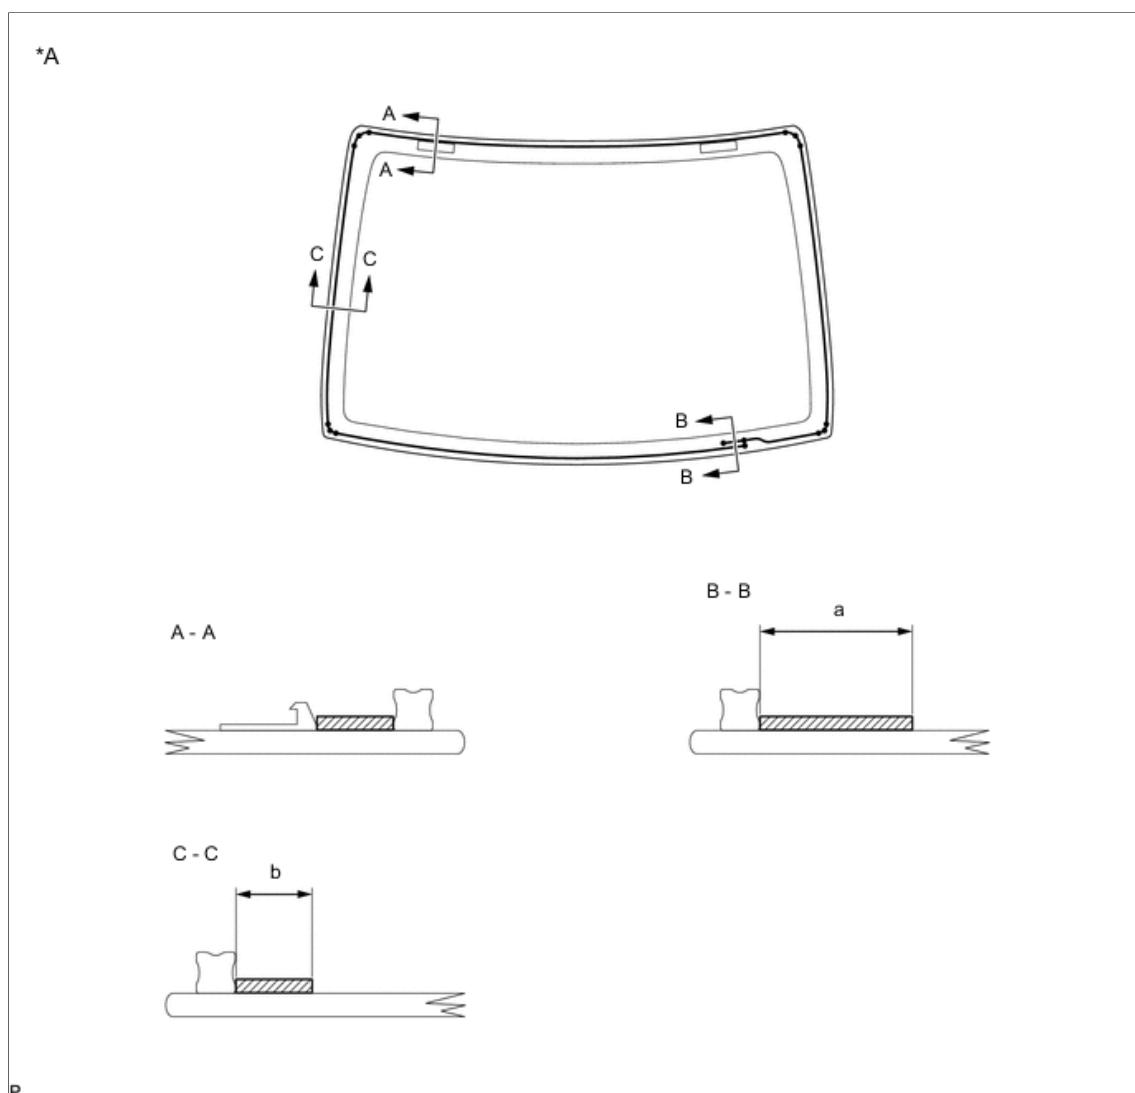

*A	Задняя сторона	-	-
	Грунтовка "G"	-	-

Номинальный размер

Участок	Размер
a	32,6 мм (1,28 дюйма)
b	21,6 мм (0,850 дюйма)

Примечание

- Не наносите слишком большое количество грунтовки G.
- Дайте грунтовке G высохнуть не менее 3 минут.
- Удалите излишки грунтовки G.


Технические советы

При случайном попадании грунтовки на поверхности, которые не предназначены для этого, удалите грунтовку G до ее высыхания с помощью чистого куска ткани.

d. Нанесите герметик на заднее стекло.

Герметик-фиксатор

Фирменный герметик для ветровых стекол компании Тойота или аналогичный

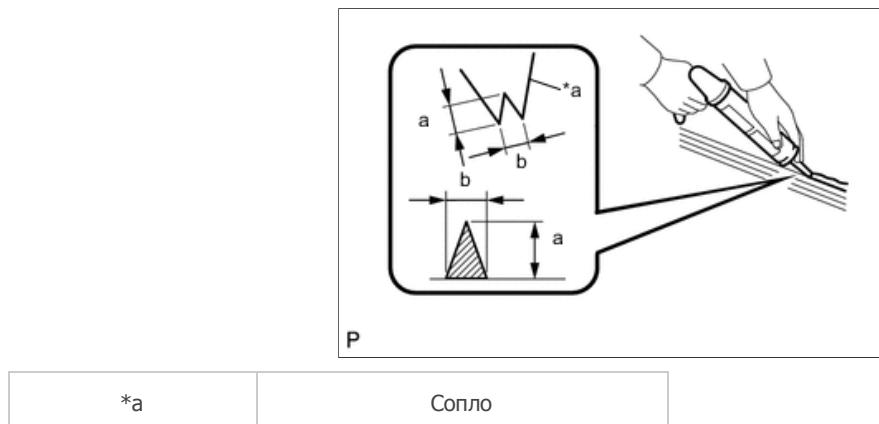

i. Срежьте кончик наконечника баллона, как показано на рисунке.

Номинальный размер

Участок	Размер
a	12,0 мм (0,472 дюйма)
b	8,0 мм (0,315 дюйма)

Технические советы

После этого весь герметик-фиксатор следует использовать в течение времени, указанного в таблице ниже.


Время использования

Температура	Время использования
35°C (95°F)	15 мин
20°C (68°F)	1 час 40 минут
5°C (41°F)	8 часов

ii. Вставьте баллон в пистолет для нанесения герметизирующего состава.

iii. Нанесите герметик-фиксатор на заднее стекло, как показано на рисунке.

Участок Размер

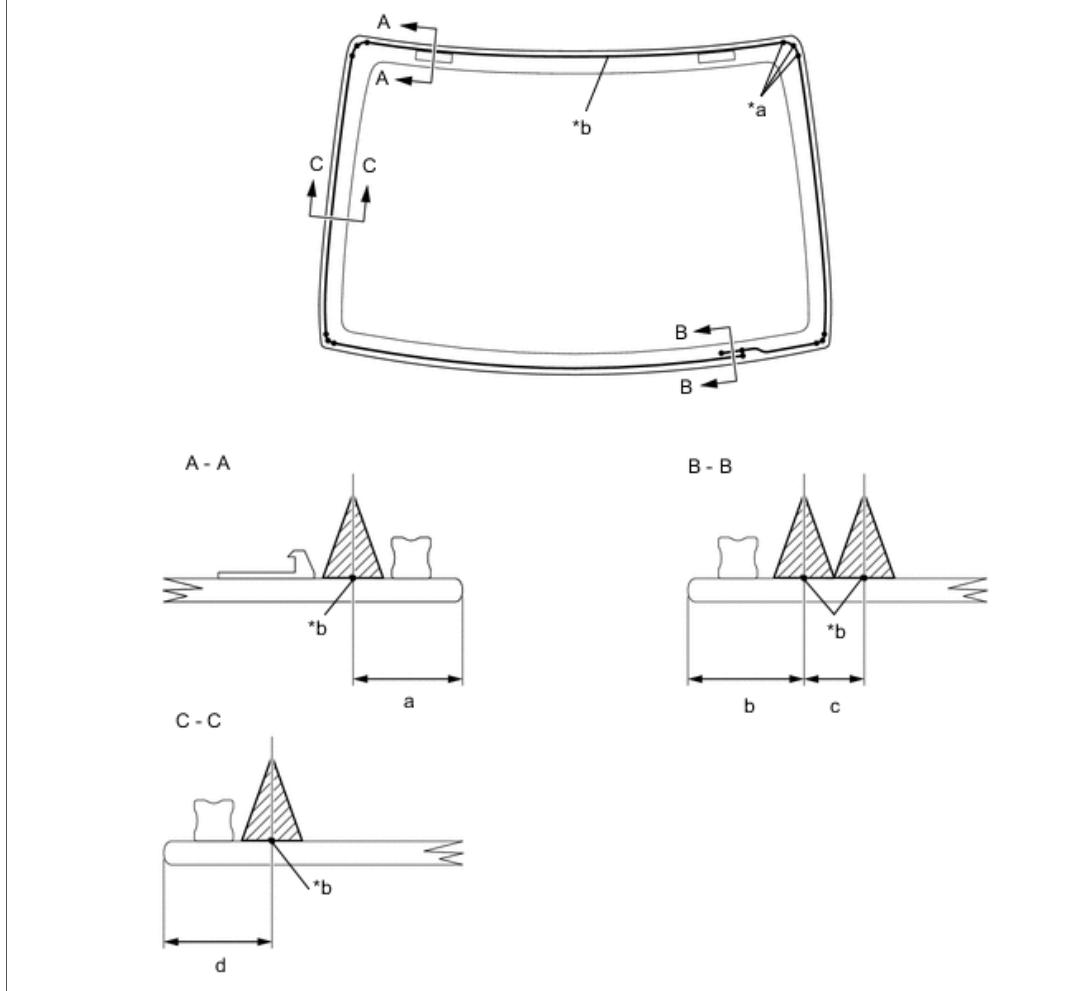


*A	Задняя сторона	-	-
*a	Направляющий керамический паз для герметика-фиксатора	*b	Направляющая ось герметика-фиксатора
	Герметик-фиксатор	-	-

Номинальный размер

Участок	Размер
a	14,6 мм (0,575 дюйма)
b	14,6 мм (0,575 дюйма)
c	8,0 мм (0,315 дюйма)
d	17,6 мм (0,693 дюйма)

е. Установите заднее стекло.

Температура	Минимальный период времени до движения автомобиля
-------------	---

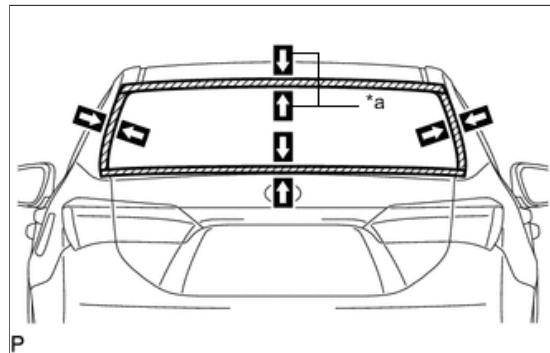

*a	Метка
----	-------

i. С помощью вакуумных присосок расположите заднее стекло, выровняв по меткам, и аккуратно надавите на него по краям.

Примечание

- Убедитесь, что фиксаторы заднего стекла № 1 и № 2 правильно установлены на кузов автомобиля.
- Проверьте зазор между кузовом и задним стеклом.

ii. Аккуратно надавите на заднее стекло спереди, чтобы гарантировать его надежную фиксацию на кузове.

Технические советы

Нажмите на стекло с усилием не менее 98 Н (10 кгс, 22,0 фунт-силы).

iii. Удалите все выступающие излишки герметика скребком.

iv. Зафиксируйте заднее стекло с помощью защитной клейкой ленты, пока герметик-фиксатор не затвердеет.

Примечание

Не приводите автомобиль в движение в течение времени, указанного в таблице ниже.

Минимальное время

Температура	Минимальный период времени до движения автомобиля
35°C (95°F)	1 час 30 минут
20°C (68°F)	5 часов
5°C (41°F)	24 часа

f. Подсоедините все разъемы.

5. ПРОВЕРЬТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

a. После затвердевания герметика-фиксатора полейте автомобиль водой. Убедитесь, что вода не проникает в салон.

b. Если вода проникает в салон, дождитесь полного высыхания воды и нанесите дополнительный слой герметика-фиксатора.

c. Удалите защитную ленту.

6. УСТАНОВИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ В СБОРЕ

7. УСТАНОВИТЕ ОБИВКУ КРЫШИ